

Panasonic®

חברת הוראות שימוש והפעלה
דגמים:

KX-T7720

KX-T7730

KX-T7735

KX-T7750



Panasonic | ירוקום

לקוח נכבד,

ברוך הבא לעולם של יורקום תקשורת דיגיטלית בע"מ
אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה מבית יורקום .

אנא קרא בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת
מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך מהמכשיר.

במידה ותיתקל בבעיות בהפעלת המכשיר, לרשותך סעיף מיוחד שנמצא בסוף החוברת,
העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות.

אנו ממליצים לך לקרוא את עצות אלו לפני הפניה לאגף קשרי לקוחות, שפרטיו
נמצאים בתעודת האחריות .

בברכה,

יורקום תקשורת דיגיטלית בע"מ

שינויים טכניים

חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד.
תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה.
כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים.
הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות בהתאם לדרישות המדינה.

הוראות בטיחות

קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד. מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה.

- 1 קרא את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
- 2 שמור את דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.
- 3 שים לב לאזהרות: יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.
- 4 ציית להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
- 5 מים ולחות: אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים – למשל, בחדר אמבטיה או סמוך לכיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה, וכו'.
- 6 עגלות ומעמדים: יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
- 7 התקנה על קיר או תקרה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן.
- 8 אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.
- 9 חום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם ממגברים).
- 10 חיבור לחשמל: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
- 11 הארקה: יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיר.
- 12 הגנה על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימערך אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
- 13 ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה. אם המכשיר מלוכלך מאוד, אפשר להרטיב מעט את המטלית בנוזל לניקוי כלים מדולל במים.
- לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה. תכשירים אחרים אינם מומלצים.
- 14 קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
- 15 תקופות אי-שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
- 16 חדירת עצמים או נוזלים: יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי המכשיר.
- 17 ריח חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה למפיץ של יורוקום, שממנו רכשת את המכשיר.
- 18 נזק המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ המורשה:
 - א. כבל החשמל או התקע ניזוקו.
 - ב. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם.
 - ד. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
 - ה. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
- 19 טיפול: אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.

בעת שימוש בטלפון מערכתי מסדרה KX-T7700 של פנסוניק, הקפד על כללי ההתנהגות הבאים:

- אם נתקלת בבעיה בעת ביצוע שיחות, נתק את קו הטלפון של המכשיר בשלוחה, וחבר במקומו מכשיר שידוע כתקין. אם המכשיר הידוע כתקין פועל כשורה, דאג לתקן את המכשיר הלקוי במוקד השירות של יורוקום. אם המכשיר התקין אינו פועל כשורה, בדוק את מערכת הטלפונים שלך, וכן את החיווט המוביל אל השלוחה.
- הרחק את המכשיר מהתקנים פולטי חום וממכשירים חשמליים הפולטים רעש, כגון נורות ניאון, ומנועים.
- אל תשתמש בבנזין, בטינר או בכל חומר ניקוי חריף לצורך ניקוי חיצוני. נגב את המכשיר במטלית יבשה ורכה.
- אל תנסה לפרק את המכשיר. אתה עלול לגרום להלם חשמלי מסוכן. פעולות פירוק והרכבה של המכשיר חייבות להתבצע על ידי טכנאי מוסמך.
- כאשר ארעה תקלה שגורמת לחשיפת החלקים הפנימיים, נתק מייד את כבל הטלפון וצור קשר עם מוקד השירות של יורוקום.

אזהרה:


כדי למנוע התלקחות אש או סכנת הלם, אל תחשוף את המכשיר לגשם או ללחות מכל סוג. האוזניה שבשפופרת ממוגנטת ועלולה ל"משוך אליה" חפצים עשויים ברזל.

הערה חשובה:

- מכשיר הטלפון שבידך אינו יכול לפעול בעת הפסקת חשמל. אנא, ודא שברשותך מכשיר טלפון אחר שאינו תלוי באספקת חשמל ביתית, שבו תוכל להשתמש במצבי חירום.
- אין להגדיר את מכשיר הטלפון לביצוע שיחות אוטומטיות לשירות חירום.

שים לב:


- המכשיר מספק תכונת חיוג מתקפים, על אף שהשיטה המקובלת בארץ היא חיוג צלילים (DTMF).
- אין אחריות שספק התקשורת ימשיך לתמוך בחיוג מתקפים. על ידי ספק התקשורת.
- בחוברת הדרכה זו, הושמטה הסיומת במקומות שבהם מצוין מספר הדגם.
- למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של היחידה המרכזית/מרכזיית PBX.

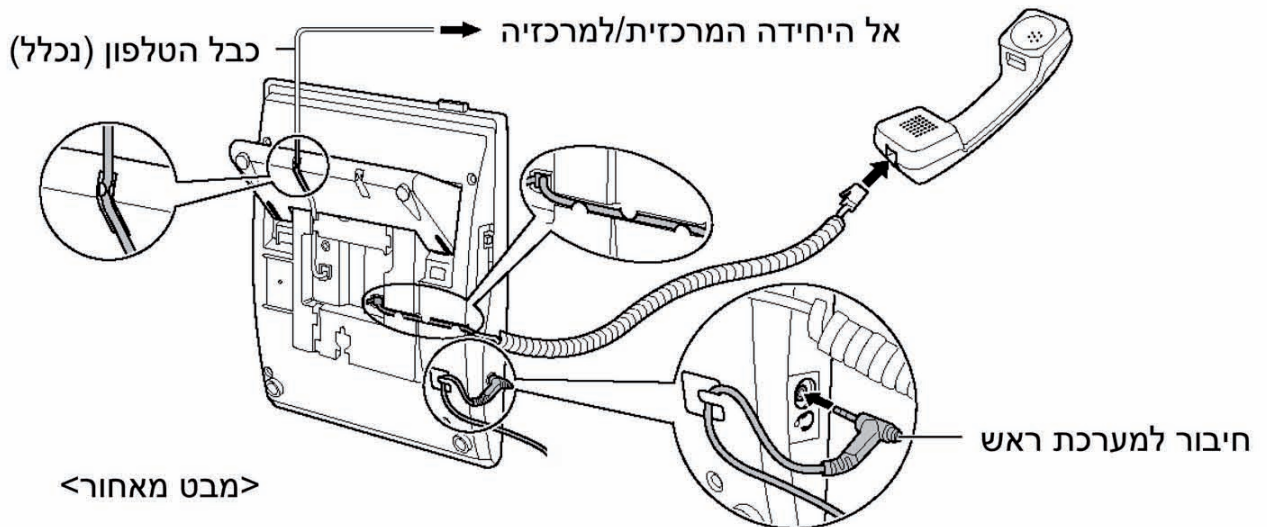


אזהרה:
ודא שהכבל הוכנס בחריץ כדי למנוע נזק למחבר.

התקנה בקיר

3 התקן את היחידה על הקיר.


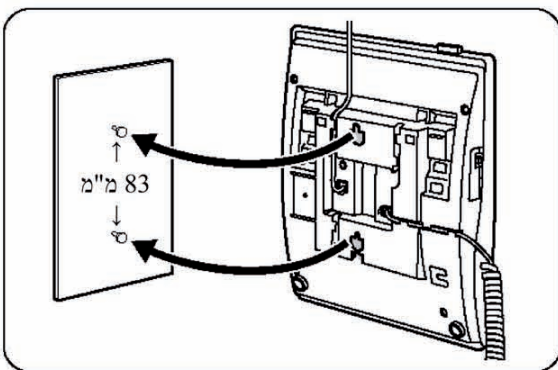


1 משוך מטה את תפס השפופרת עד שיינעל, כך שהלשונית תחזיק את השפופרת.

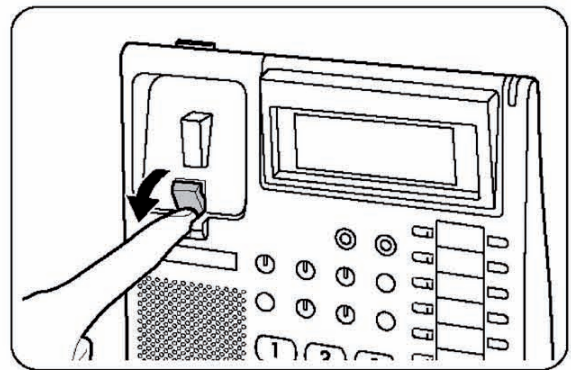


כדי להניח באופן זמני את השפופרת במהלך שיחה, (אך מבלי לנתק את השיחה) תלה אותה בקצה העליון של הטלפון, כפי שנראה באיור.

2 הסר את המעמד המצורף.

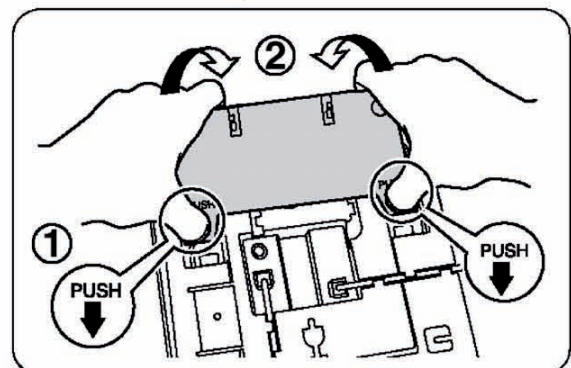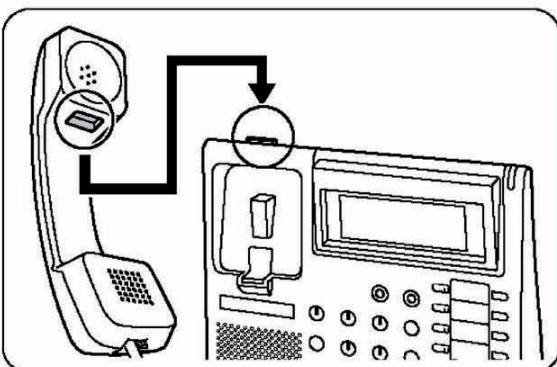


* האיור המשמש בעמוד זה הוא של KX-T7730.

בורר עוצמת הצלצול/תאורת רקע
בורר תאורה



תצוגת LCD עם תאורת רקע

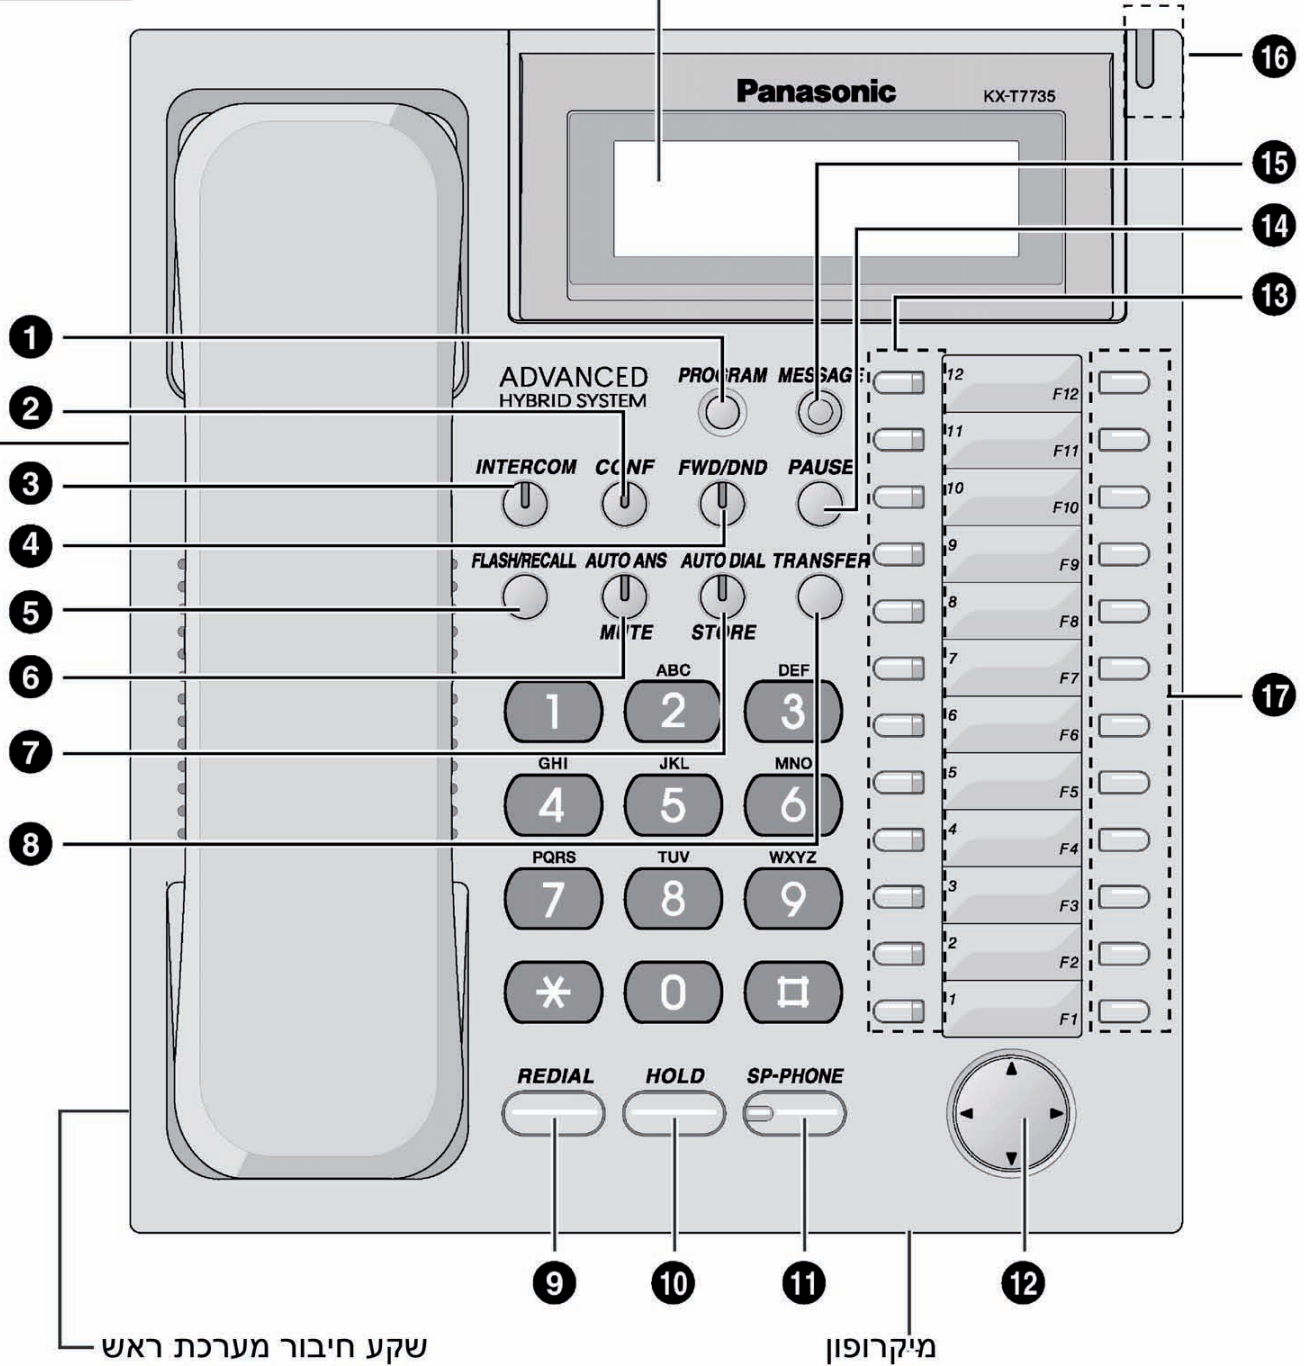

שקע חיבור מערכת ראש


מיקרופון

- * בעמוד זה מתואר דגם KX-T7735.
- * המיקרופון אינו זמין למשתמשי KX-T7750.
- * התצוגה ושקע האוזניות זמינים רק עבור משתמשי KX-T7735/KX-T7730.
- * מערכת ראש (אינה נכללת) דגם מומלץ: KX-TCA87.

- 1 **תכנות [PROGRAM]**
משמש כדי להיכנס ולצאת ממצב תכנות.
- 2 **ועידה [CONF]**
משמש כדי לערוך שיחת ועידה בריבוי משתתפים.
- 3 **שיחות פנים (אינטרקום) [INTERCOM]:**
משמש כדי לבצע או לקבל שיחות פנים (אינטרקום).
- 4 **הפנית שיחות/לא להפריע [FWD/DND]**
משמש כדי לבצע הפניית שיחה (Forwarding) או מצב לא להפריע (DND).
- 5 **איתות [FLASH/RECALL]**
משמש כדי לנתק את השיחה הנוכחית ולבצע שיחה אחרת, מבלי להניח את השפופרת.
- 6 **מענה אוטומטי [AUTO ANS]**
7720-KX/7730/7735): משמש כדי לענות באופן אוטומטי לשיחות נכנסות דרך הרמקול.
השתק [MUTE] (7720-KX/7730/7735): משמש כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה.
שיחה קולית [VOICE CALL] (7750-KX): משמש כדי לעקוב באופן אוטומטי אחר שיחת פנים (אינטרקום).
- 7 **חיוג אוטומטי/אחסון [AUTO DIAL/STORE]**
משמש כדי לבצע חיוג מהיר (חיוג מספרייה) או כדי לאחסן שינויים בתוכנית.
- 8 **העבר [TRANSFER]**
משמש כדי להעביר שיחה לשלוחה או לקו חוץ.
- 9 **חיוג חוזר [REDIAL] (באופן רגיל)**
משמש כדי לחייג חיוג חוזר למספר האחרון שחויג.
- 10 **החזק [HOLD]**
משמש כדי להעביר שיחה להמתנה ["החזק"].
- 11 **רמקול [SP-PHONE]**
7720-KX/7730/7735): משמש להפעלה דרך הרמקול.
מעקב [MONITOR] (7750-KX): משמש לחיוג בעזרת דיבורית. אתה יכול לשמוע את קולו של הצד השני דרך הרמקול.
- 12 **מקש ניווט (7730-KX):** משמש כדי לכוון את העוצמה והניגודיות של התצוגה או כדי לבחור פריטים לכל אחת מהפונקציות.
- 13 **לחצן קו חוץ גמיש [CO]**
משמש כדי לבצע או לקבל שיחת חוץ. לחיצה על הלחצן הזה, מעבירה אותך באופן אוטומטי לקו חוץ במצב סרק. (יש צורך להקצות לחצן). כמו כן, משמש כלחצני הפונקציות הרצויות (יש צורך להקצות לחצן).
- 14 **השהיה [PAUSE]**
משמש כדי להוסיף השהיה במהלך החיוג.
- 15 **הודעה [MESSAGE]**
משמש כדי להשאיר חיווי על הודעה ממתינה או כדי להחזיר חיוג למשתתף שהשאיר חיווי לגבי הודעה ממתינה.
- 16 **נורית הודעה/צלצול**
הנורית צלצול/הודעה מודיעה לך באופן חזותי שיש לך הודעה או שיחה.
• כאשר תקבל צלצול, הנורית תהבהב לפי תבנית הצלצול. אם יש לך הודעה הנורית תאיר בקביעות.
• כאשר תבנית הצלצול הוגדרה ל**יחיד [Single]** (הבהוב איטי), **כפול [Double]** (הבהוב בינוני), או **משולש [Triple]** (הבהוב מהיר) במרכזיה שלך, הנורית תהבהב.
כאשר תבניות צלצול אחרות הוגדרו במרכזיה, יתכן שהנורית לא תהבהב.
- 17 **לחצן תכנות התכונות [PF] (7735-KX):** משמש כלחצן חיוג מקוצר (יש צורך להקצות לחצן).

עוצמת הרמקול*


במצב מנותק או בקבלת שיחה



לחץ מעלה או מטה לחץ SP-PHONE [רמקול]

עוצמת השמע בשפופרת/בדיבורית*

כאשר אתה משתמש בשפופרת או בדיבורית



לחץ מעלה או מטה


עוצמת הצלצול/תאורת רקע

במצב מנותק או בקבלת שיחה



החלק את מנוף בורר עוצמת הצלצול [RINGER] להגדרה הרצויה (גבוה/נמוך/כבוי)

KX-T7735



הזז את בורר תאורת הרקע להגדרה הרצויה

BACKLIGHT SW POSITION	2	1	0
LCD backlight	HIGH	LOW	OFF

ניגודיות תצוגה*

T7735/KX-T7730







במצב מנותק או בקבלת שיחה























לחץ שמאלה או ימינה







* אם כבל הטלפון מנותק או ארעה הפסקת חשמל ליחידה המרכזית, ההגדרות המופיעות לעיל יכולות לחזור להגדרות ברירת מחדל.

רשימת התכונות

 לחצן קו לשיחת חוץ [CO]  לחצן תכונות לתכנות  מספר התכונה
 הרם את השפופרת (מחובר)  הנח את השפופרת (מנותק)  דבר (נהל שיחה).

פונקציה מבוקשת	פעולה נדרשת
ביצוע שיחות	
התקשרות	<p>לשלוחה</p>  ← מס' שלוחה ←  ←  ← מס' טלפון ← 
חיוג חוזר	 ← REDIAL ←  ← 
חיוג מקוצר	<p>כדי לתכנת</p>  ← CO ← PF / 2 ← 9 ← מס' טלפון ← AUTO DIAL STORE ← PROGRAM
	<p>כדי לחייג</p>  ← CO / PF ←  ← (שהוקצה כלחצן חיוג מקוצר) ← 
התקשרות למרכזנית	 ← 0 / 9 ←  ← 
חיוג מספריה פרטית	<p>כדי להגדיר</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>מס' בספריה פרטית</p> <p>9-0 :TE</p> <p>99-00 :TDA</p> </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TE</p> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>* 2</p> <p>0 3 *</p> </div> </div> <p> ← מס' רצוי ← #</p> <p>(TE: מקס. 24 ספרות)</p> <p>(TDA: מקס. 32 ספרות)</p>
	<p>כדי לחייג</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>מס' בספריה פרטית</p> <p>9-0 :TE</p> <p>99-00 :TDA</p> </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TE</p> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>#</p> <p>AUTO DIAL</p> <p>* STORE</p> </div> </div> <p> ← </p>
חיוג מספריה ציבורית	<p>כדי לחייג</p>  ← AUTO DIAL STORE ← מס' בספריה ציבורית ←  ← 


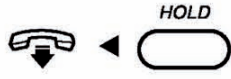




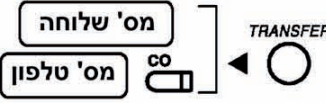

הערה: סדר הלחיצה על המקשים הוא מימין לשמאל. משמש בדרך כלל כקוד גישה לקו חוץ. **9**

פעולה נדרשת	פונקציה מבוקשת
קבלת שיחות	
<p style="text-align: center;">כשהשפופרת מונחת (הטלפון מנותק)</p> <p style="text-align: center;">  <small>AUTO ANS</small> <small>MUTE</small> </p>	<p>מענה לשיחה דרך רמקול (רק) (KX-T7720/ 30/ 35)</p>
<p style="text-align: center;">למס' שלוחה נבחרת</p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TE <input type="checkbox"/> מס' שלוחה <input type="text" value="4"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA <input type="checkbox"/> מס' שלוחה <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="*"/> </p> <p style="text-align: center;">לקבוצה</p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA <input type="checkbox"/> מס' קבוצה <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="*"/> </p>	<p>חטיפה (מענה לשיחה נבחרת)</p>
כאשר חייגת לשלוחה תפוסה/אין מענה	
<p>כדי לענות בהישמע צליל חיוג חוזר</p> 	<p>כדי להגדיר בהישמע צליל תפוס</p>  <input type="text" value="6"/>
<p style="text-align: center;">כדי להשאיר חיווי</p> <p style="text-align: center;"> MESSAGE</p> <hr/> <p style="text-align: center;">כדי לבטל חיווי</p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TE <input type="checkbox"/> מס' שלוחה </p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA <input type="checkbox"/> מס' שלוחה <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="*"/> </p>	<p>המתקשר</p>
<p style="text-align: center;">כדי לחייג למשאיר החיווי</p> <p style="text-align: center;"> MESSAGE </p> <hr/> <p style="text-align: center;">כדי לבטל את כל החיוויים</p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="#"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA <input type="checkbox"/> מס' שלוחה של המקבל <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="*"/> </p>	<p>המקבל</p>

הערה: סדר הלחיצה על המקשים הוא מימין לשמאל.





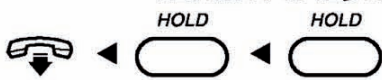



פעולה נדרשת	פונקציה מבוקשת
כאשר חייגת לשלוחה תפוסה/אין מענה	
<p style="text-align: center;">בהישמע צליל תפוס</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> <p>המתן למענה ← </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TE 2 <input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA 1 </div> </div>	המתקשר
<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TE לשיחות בקו חוץ הגדר # 1 1 3 7 בטל # 0 1 3 7 לשיחות פנים (אינטרקום)/אינטרקום לדלת הגדר # 1 2 3 7 בטל # 0 2 3 7 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA לשיחות בקו חוץ צליל 1 2 3 7 * אין צליל 0 2 3 7 * </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> לשיחות פנים (אינטרקום) צליל 1 1 3 7 * אין צליל 0 1 3 7 * </div>	המקבל
<p>כדי לשוחח עם משתתף חדש (בעת הישמע צליל שיחה ממתינה)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>כדי להעביר להמתנה ("החזק") שיחה נוכחית (שיחת חוץ)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>INTERCOM</small></p> </div> <div style="margin: 0 10px;">/</div> <div style="text-align: center;"> <p><small>CO</small></p> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <p><small>HOLD</small></p> </div> </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p>כדי לסיים שיחה נוכחית</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>כדי להעביר להמתנה ("החזק") שיחה נוכחית (שלוחה)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>HOLD</small></p> </div> </div> </div>	

הערה: סדר הלחיצה על המקשים הוא מימין לשמאל.

פעולה נדרשת	פונקציה מבוקשת	
במהלך שיחה		
<p>כדי לחזור לשיחה בהמתנה (בשלוחה)</p> 	<p>העברה להמתנה</p> 	<p>העברת שיחה להמתנה ("החזק")</p>
<p>כדי לחזור לשיחת חוץ (משלוחה אחרת)</p> 		
<p>כדי לחזור לשיחה בהמתנה פרטית</p> 	<p>העברה להמתנה</p> 	<p>העברת שיחה להמתנה פרטית</p>
<p>הודע על העברת השיחה</p> 		<p>העברת שיחה</p>  <p>מס' שלוחה מס' טלפון</p> <p>לשלוחה למשתתף חיצוני*</p>
תכונות שימושיות		
<p>כדי לכרוז</p> <p>סדרת KX-TE <input type="checkbox"/></p> <p>לכל השלוחות החכמות הפנויות</p> <p>0 3 3</p> <p>לקבוצה</p> <p>מס' קבוצה 3 3</p> <p>לכל הרמקולים החיצוניים</p> <p>4 3</p> <p>לכל השלוחות החכמות הפנויות ולרמקולים החיצוניים</p> <p>* 3 3</p> <p>הכרז</p> <p>סדרת KX-TDA <input type="checkbox"/></p> <p>מס' קבוצה 3 3 *</p> <p>אתה יכול לכרוז לשלוחות חכמות או לרמקולים חיצוניים או לשניהם בו זמנית בקבוצה מוגדרת מראש.</p> <p>כדי לענות לכריזה שהוכרזה</p> <p>דרך רמקול הטלפון</p> <p>סדרת KX-TE <input type="checkbox"/> 3 4</p> <p>סדרת KX-TDA <input type="checkbox"/> 3 4 *</p> <p>הכרז</p>		<p>כריזה</p>
<p>CONF</p>  <p>מס' המשתתף השלישי</p> <p>CONF</p>		<p>שיחת ועידה עם שלושה משתתפים</p>

הערה: סדר הלחיצה על המקשים הוא מימין לשמאל.
* יש לקבוע הרשאה מתאימה בהגדרות תכנות המרכזיה.

תכונות שימושיות

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> סדרת KX-TE <input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA </div> <div style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' הודעה</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' הודעה</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">פרמטר (אם נדרש)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">#</div> </div>  </div>	<p>הגדרת הודעה לגבי היעדרות</p>
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"><input type="checkbox"/> סדרת KX-TE</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>כל השיחות</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' שלוחה</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> </div> <p>תפוס/באין מענה</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' שלוחה</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> </div> <p>למס' טלפון חיצוני</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">קוד גישה לקו חוץ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> </div> <p>עקוב אחרי</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' השלוחה שלך</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> </div> <p>ביטול עקוב אחרי</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' השלוחה שלך</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> </div> <p>בטל</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; text-align: center;">0</div> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FWD/DND</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> </div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <p>כל השיחות</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> </div> <p>שיחות חוץ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> </div> <p>שיחות פנים (אינטרקום)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> </div> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>עקוב אחרי</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' השלוחה שלך</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> </div> <p>בטל עקוב אחרי</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">מס' השלוחה שלך</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> </div> <p>בטל</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; text-align: center;">0</div> </div> <div style="width: 65%;"> <p>כל השיחות</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> </div> <p>תפוס</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> </div> <p>באין מענה</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div> </div> <p>תפוס/באין מענה</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TE</p> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</div> </div> </div> </div>  	<p>הפניית שיחה</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TE</p> <p><input type="checkbox"/> סדרת KX-TDA</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</div> </div> </div> </div>  	<p>מחיקת ההגדרה</p>

הערה: סדר הלחיצה על המקשים הוא מימין לשמאל.

תכונות שימושיות

סדרת KX-TE

כדי להצטרף

כדי להתנתק

סדרת KX-TDA

כדי להצטרף

כדי להתנתק

מס' קבוצת ICD*

מפורטת

לכל

* קבוצת ICD: קבוצת חלוקת השיחות הנכנסות

הצטרפות/התנתקות

סדרת KX-TE

הגדר

בטל

סדרת KX-TDA

כל השיחות

שיחות חוץ

שיחות פנים (אינטרקום)

הגדר

בטל

לא להפריע (DND)

סדרת KX-TE

קוד נעילה

קוד נעילה

נעול

בטל נעילה

סדרת KX-TDA

נעול

בטל נעילה

קוד PIN לשלוחה

* PIN: מספר זיהוי אישי

נעילת השלוחה שלך

הערה: סדר הלחיצה על המקשים הוא מימין לשמאל.
* התייעץ עם הסוכן שלך לגבי מספרי גישה לתכונות נוספות.

לרשותך מוקד שירות טלפוני: 03-9029000

המוקד פועל בימים א' - ה' בין השעות 08:30-16:30

סניפי החברה:

טלפון	שעות פעילות	כתובת	עיר
03-7530150	א', ב', ד', ה' - 08:00-17:00 ג' - 08:00-18:30, ו' - 08:00-13:00	דב פרידמן 8	רמת - גן
03-9029000	א' - ה' - 08:30-16:30	העמל 24, את החדש, פארק סיבל	ראש העין

- למידע על תחנת שירות הקרובה למקום מגוריך, אנא פנה למוקד שירות לקוחות בטל': 03-9029000.
- בכל פניה למעבדה יש להציג תעודת זהות חתומה וחשבונית קניה.
- נשמח לעמוד לרשותך ולבצע שירות תיקונים בתשלום בתום תוקף תעודת האחריות או במקרה של אי עמידה בתנאי האחריות.
- ניתן להאריך את משך האחריות על מכשירי פקסימיליות, מערכות רב קוויות ומסכי פלזמה.

לפרטים: מחלקת שירות אחזקה שנתית טל': 03-9029055

יורוקום

תאריך קניה: _____

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז: _____

שם החברה: _____ ח.פ: _____

רחוב: _____ מספר: _____ דירה: _____ כניסה: _____

ישוב: _____ ת.ד: _____ מיקוד: _____

E-MAIL: _____ טל': _____ נייד: _____

רכשתי מוצר מסוג: _____

דגם: _____ יצרן: _____ נרכש ב: _____

קבוצת יורוקום מקימה פורום לקוחות, ואנו מבקשים את הסכמתך לצרף את פרטיך הכוללים: שם, כתובת, טלפון ואת רכישותיך אצלנו. משמעות הדבר כי נוכל לפנות בדיוור ישיר או בטלפון ולהציע לך מבצעים ייחודיים והטבות שונות. בכל עת תוכל/י לבקש כי שמך יוסר מפורום הלקוחות של הקבוצה. במידה ואינך מעוניין/ת להצטרף לפורום, תמשיך/י להנות כמו בעבר מהשירות הטוב ביותר שאנו נותנים ללקוחותינו.

חתימת הלקוח: _____

תעודת אחריות למוצר: _____ דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

לקוח/ה יקר/ה,

תודה לך על שבחרת לרכוש אחד ממוצרי ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ, בחירה המצרפת אותך לחוג לקוחותינו. אנו משוכנעים כי תפיק/י את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר החדש. תוקף אחריות זו היא למשך 12 חודשים למוצר חדש ולמשך 3 חודשים למוצר מחודש מתאריך הקניה*.

תנאי אחריות:

1. אחריות זו הנה בתוקף רק כשפרטי המוצר מולאו במלואם בגוף התעודה והיא חתומה ע"י מפיץ מורשה, בצירוף חשבונית קניה ועל המכשיר מודבקת מדבקת זיהוי של ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
 2. התיקונים יתבצעו במעבדתנו**. הובלת המכשיר למעבדה והתקנתו אינם כלולים באחריות זו.
 3. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון או לשלוח למעבדה. המשלוח הנו על חשבון הלקוח/ה ובאחריותו/ה.
 4. חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכחה חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ כי מקור הקלקול בנזק מכונן יהיה פטור מחיובי על פי סעיף זה.
 5. חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
 6. חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת כי במידה ולא תקיים את האמור בסעיף 3 לעיל, תספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או תשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר לפי בחירת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
 7. חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן את המוצר תוך שבוע ימים מיום הקריאה, או 10 ימי עבודה מיום מסירתו בתחנת השירות. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן יסופקו חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ש"ח, יסופקו חלקי חילוף, כאמור, אף לשנה נוספת שמעבר לאחריות. את חלקי החילוף ניתן לרכוש במחסן החברה, רחוב העמל 24, א.ת. חדש, ראש העין, פארק סיבל, טל': 03-9029094.
 8. חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
 9. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר אם המוצר הותקן ע"י חברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ או מי מטעמה כתנאי להפעלת המוצר.
 10. האחריות למנורה במקרן קדמי היא לשלושה חודשים או ל-1000 שעות עבודה, הקודם מביניהם.
 11. אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 - א. הקלקול נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
 - ב. זדון או רשלנות של הצרכן.
 - ג. קלקול עקב כוח עליון (לרבות שריפה, מים, נוזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר, חרקים וכו').
 - ד. שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא.
 - ה. חדירת נוזלים או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.
 - ו. המכשיר תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידנו.
 - ז. האחריות אינה מכסה קלטת, סוללות, סוללות נטענות לסוגיהן, אנטנות, שאינם וספקי כוח, חותמות פקס, חלקי פלסטיק, גומי או זכוכית וכבל חשמלי.
 - ח. האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.
 - ט. האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן.
- * אחריות מעבר לתקופת זמן זו הנה בתוקף רק בצרוף אסמכתא מחברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אחריות מיום ההתקנה תינתן במקרה של התקנת מוצר באתר הלקוח.
** אחריות באתר הלקוח הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת ירוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.

תאריך רכישת המוצר: _____ מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

תגוביינא אין צורך בבול
אישור מס' 14728



ירוקום – זה באחריות.

לכבוד:

ירוקום
תקשורת דיגיטלית בע"מ

באמצעות בית הדואר רמת – גן
תא דואר 10669
רמת – גן 52100